

Jabra GN

MANUEL D'UTILISATION



SPEAK2 40

L'innovation au rythme de la vie

© 2023 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de GN Audio A/S.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : PHS090U



Déclaration de conformité disponible sur
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	4
2. Aperçu.....	5
2.1 Version Microsoft Teams	
2.2 Version UC	
2.3 Accessoires fournis	
2.4 Accessoires optionnels	
3. Guide de position.....	7
4. Instructions de connexion.....	8
4.1 Connexion à un ordinateur	
5. Instruction d'utilisation.....	9
5.1 Utilisation type	
5.2 Bouton Smart	
5.3 Bouton Microsoft Teams	
5.4 Anneau LED de statut	
5.5 Réinitialisation aux réglages d'usine	
6. Mise à jour des applications et du firmware.....	21
6.1 Jabra Direct	
6.2 Mise à jour du micrologiciel	
7. Support.....	23
7.1 FAQ et spécifications techniques	
7.2 Entretien de votre appareil Jabra	
7.3 Nettoyage de votre appareil Jabra	

1. Bienvenue


Merci d'avoir choisi le Jabra Speak2 40. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction !

Voici quelques-unes des principales caractéristiques du Jabra Speak2 40 :


- Conversations très naturelles grâce au mode full duplex
- Quatre microphones beamforming à réduction de bruit
- Normalisation du niveau de la voix conçue pour égaliser toutes les voix
- Haut-parleur 50 mm et son très large bande
- Certifié pour les principales plateformes de réunion virtuelle
- Nouveau design élégant avec cache de haut-parleur en tissu

2. Aperçu

2.1 Version Microsoft Teams

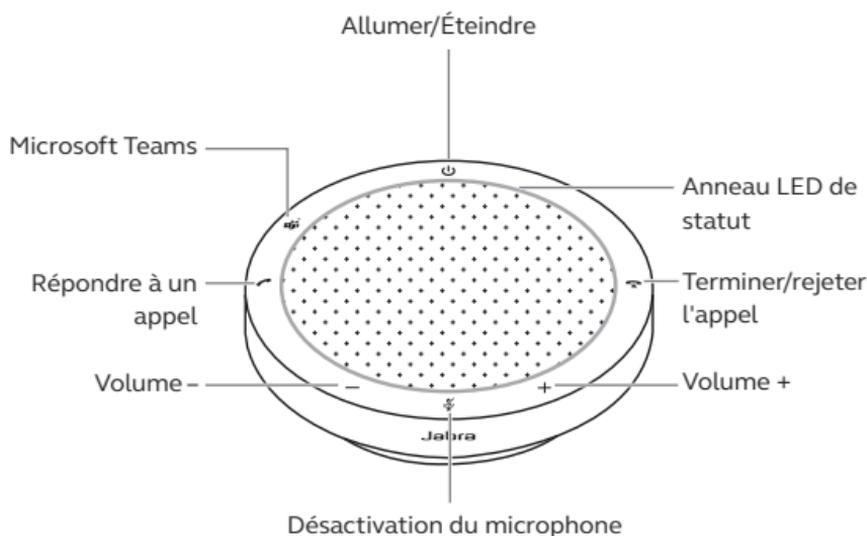

2.2 Version UC

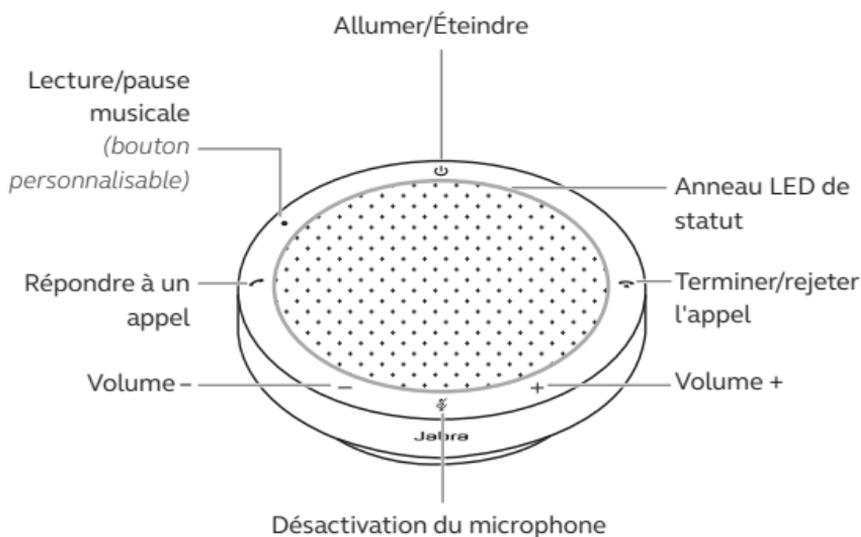


2.3 Accessoires fournis



Housse de rangement

2.4 Accessoires optionnels


Accessoires optionnels disponibles sur jabra.fr/accessories

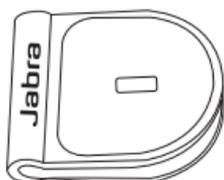

Adaptateur verrou Kensington Jabra

3. Guide de position

Pour une qualité audio optimale, placez le speakerphone au centre de la table, à une distance comprise entre 0,5 m et 2,3 m de chaque participant.

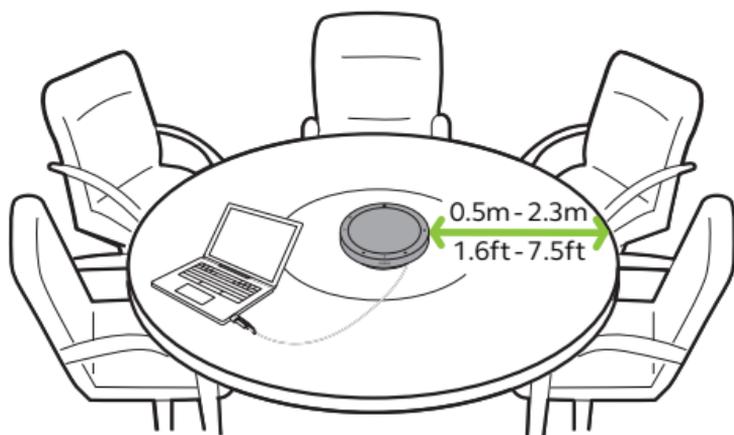


4. Instructions de connexion

4.1 Connexion à un ordinateur

Branchez le speakerphone sur un port USB C ou USB A de votre ordinateur. Il est recommandé de brancher le speakerphone sur un port USB C afin de garantir le volume maximal pour la musique et les appels. Si aucun port USB C n'est disponible, branchez le speakerphone sur un port USB A capable de charger.


Vous devrez peut-être configurer Jabra Speak2 40 comme appareil de lecture et d'enregistrement dans les réglages audio de votre système d'exploitation et dans les réglages audio de l'outil de visioconférence (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, etc.).

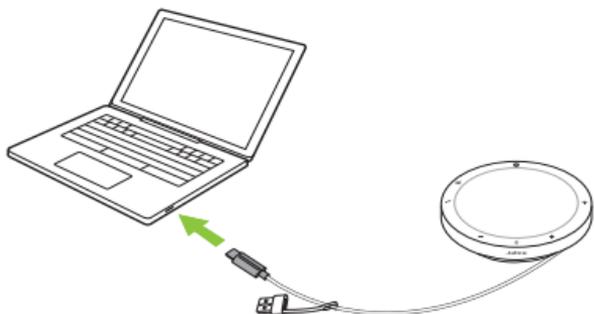


L'adaptateur USB A ne doit pas être retiré du câble et ne doit pas être utilisé avec d'autres appareils.

5. Instruction d'utilisation

Version Microsoft Teams

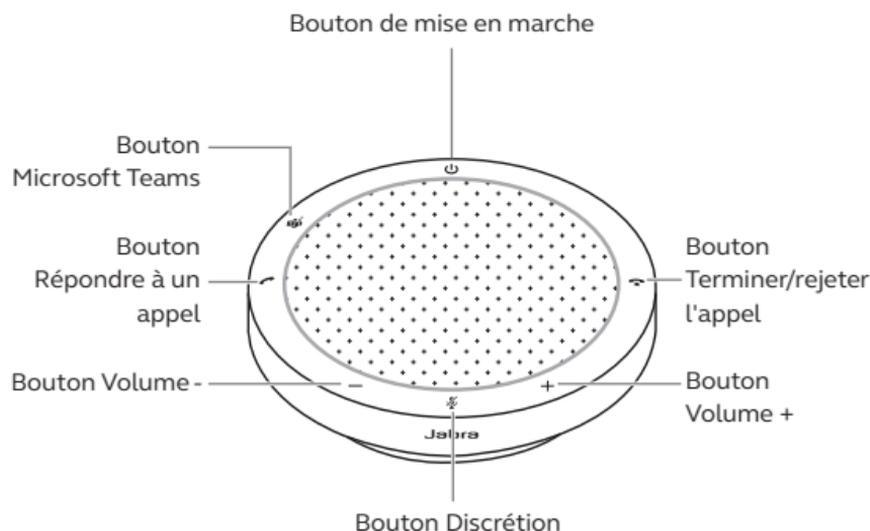

Version UC

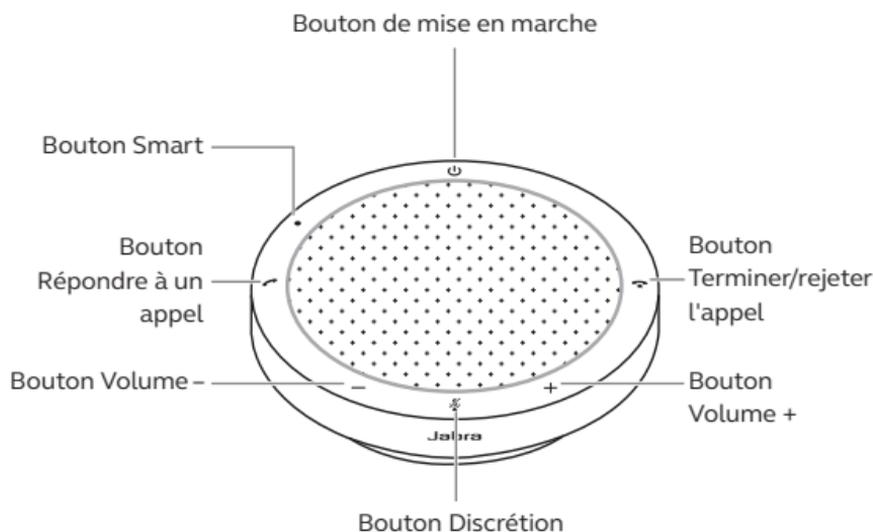

5.1 Utilisation type


	QUOI	COMMENT
	Allumer/Éteindre	Maintenez le bouton Alimentation enfoncé pendant 2 seconde
	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton Répondre à l'appel (Answer call)
	Terminer/rejeter l'appel	Appuyez sur le bouton Terminer l'appel (End call)
	Volume -/+	Maintenez le bouton Volume - (Volume down) ou Volume + (Volume up) enfoncé
	Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton Désactivation du micro (Mute)

	QUOI	COMMENT
	Mettre Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur	Appuyez sur le bouton Microsoft Teams *
	Rejoindre une réunion active Microsoft Teams	Appuyez sur le bouton Microsoft Teams *
	Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams	Appuyez sur le bouton Microsoft Teams *
	Lever/baisser la main pendant une réunion Microsoft Teams	Maintenez le bouton Microsoft Teams enfoncé (2 secondes)*
	Lecture/pause musicale (par défaut)	Appuyez sur le bouton Smart (uniquement sur la variante UC)

* La fonctionnalité du bouton dépend de l'application de bureau Microsoft Teams.

5.2 Bouton Smart


Le bouton **Smart** est réglé sur la lecture/pause musicale par défaut et il peut être désactivé via Jabra Direct.

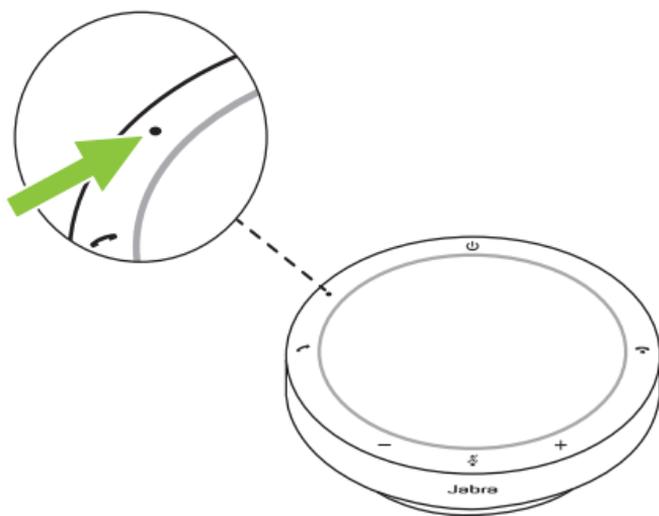


5.3 Bouton Microsoft Teams

Le comportement de la LED à côté du bouton **Microsoft Teams** varie en fonction du statut de Microsoft Teams.

Pour localiser rapidement le bouton Microsoft Teams au toucher, une petite languette se trouve en dessous du bouton Microsoft Teams.

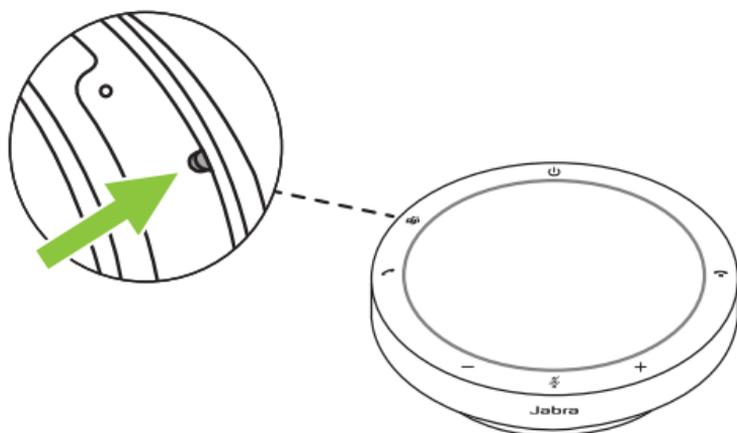

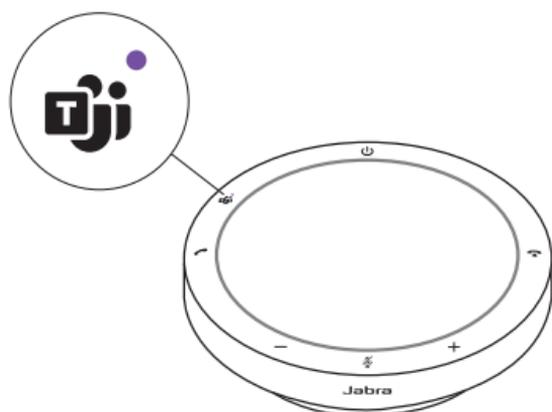


CE QUE VOUS VOYEZ	SIGNIFICATION
 <p data-bbox="333 756 499 822">LED violette fixe</p>	<p data-bbox="557 756 841 822">Connecté à Microsoft Teams</p>
 <p data-bbox="333 987 488 1087">LED clignotante en violet</p>	<p data-bbox="557 895 737 921">Notifications*</p> <ul data-bbox="578 928 893 1176" style="list-style-type: none"> • Vous êtes prêt à rejoindre la réunion Microsoft Teams • Vous avez manqué un appel Microsoft Teams • Messagerie Microsoft Teams

* Les LED Microsoft Teams peuvent afficher une seule notification à la fois. Le bouton Microsoft Teams interagira avec la dernière notification reçue.

Rejoindre une réunion Microsoft Teams

Lorsqu'une réunion programmée Microsoft Teams a démarré, la LED à côté du bouton **Microsoft Teams** du speakerphone clignote en violet. Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams** pour rejoindre la réunion.

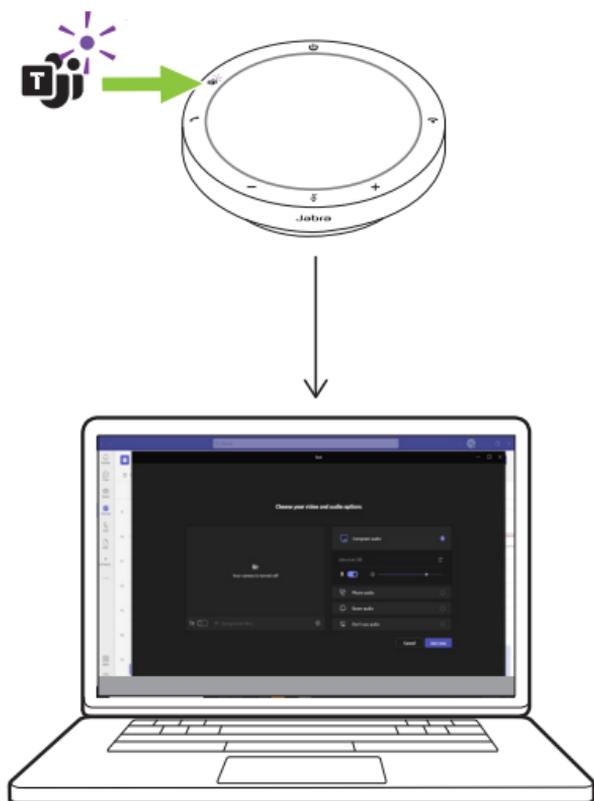


Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams

Si vous avez des appels manqués ou des messages vocaux Microsoft Teams, la LED à côté du bouton **Microsoft Teams** clignote en violet. Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams** du speakerphone pour voir les appels manqués et les messages vocaux sur votre ordinateur.




Afficher Microsoft Teams à l'avant-plan

Lorsque Microsoft Teams est ouvert en mode réduit, appuyez sur le bouton **Microsoft Teams** du speakerphone pour l'agrandir et le faire apparaître au premier plan sur votre ordinateur.

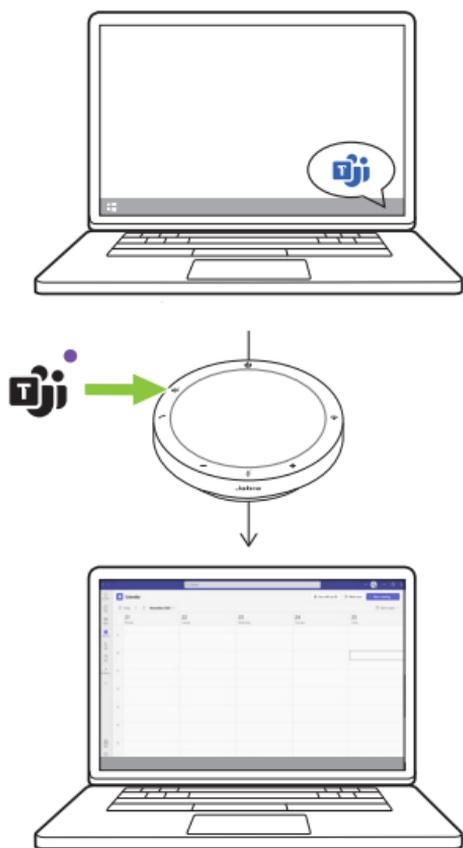

Lever/baisser la main pendant une réunion Microsoft Teams

Pendant une réunion Microsoft Teams, maintenez le bouton **Microsoft Teams** du speakerphone enfoncé (2 secondes) pour lever/baisser la main. Cette action est indiquée par une icône de main jaune à côté de votre nom.

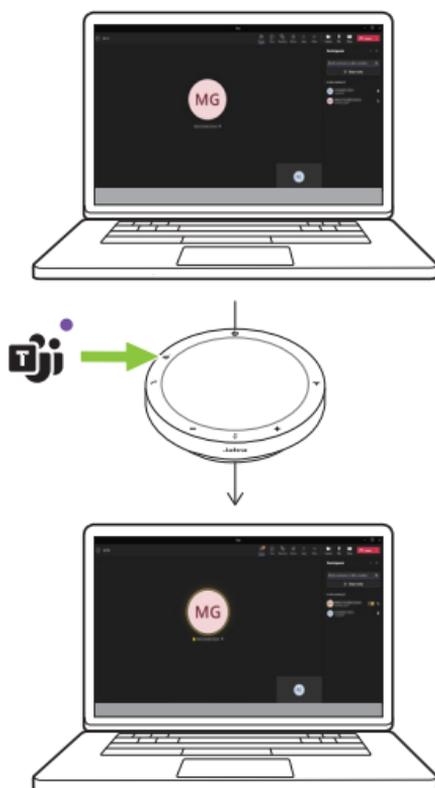


5.4 Anneau LED de statut

STATUT DE	L'ANNEAU LED
	En cours d'appel
	Mode silencieux activé
	Appel entrant
	Réinitialisation aux réglages d'usine
	Mise à jour du micrologiciel
	Veille/diffusion multimédia en continu

5.5 Réinitialisation aux réglages d'usine

La réinitialisation du speakerphone efface tous les réglages personnalisés. Pour procéder à une réinitialisation aux réglages d'usine, maintenez le bouton **Répondre à l'appel** (Answer call) et le bouton **Terminer l'appel** (End call) enfoncés pendant 8 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une notification sonore et que l'anneau LED clignote.

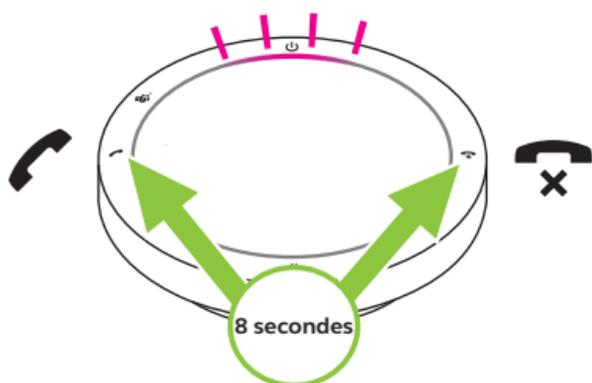

6. Mise à jour des applications et du firmware

6.1 Jabra Direct

Jabra Direct est une application de bureau conçue pour gérer et exploiter toutes les fonctionnalités de vos appareils Jabra.



Téléchargez gratuitement la dernière version sur
jabra.fr/direct

6.2 Mise à jour du micrologiciel

Les mises à jour de micrologiciel améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux appareils Jabra. Jabra Direct vous prévient lorsqu'une mise à jour du firmware est disponible.

Connectez Jabra Speak2 40 à un ordinateur à l'aide du câble USB.

7. Support

7.1 FAQ et spécifications techniques

Consultez la FAQ, les certifications et les spécifications techniques sur jabra.com/support.

7.2 Entretien de votre appareil Jabra

- Jabra Speak2 40 est exclusivement destiné à une utilisation à l'intérieur.
- Évitez toute utilisation à des températures extrêmes (supérieures à 45 °C ou inférieures à -20 °C)
- Évitez toute utilisation à des températures extrêmes (supérieures à 45 °C ou inférieures à 0 °C)
- N'exposez pas le speakerphone à la pluie. Évitez de plonger le speakerphone dans des liquides.
- Ne recouvrez pas les boutons et la grille du haut-parleur avec des autocollants ou des étiquettes.

7.3 Nettoyage de votre appareil Jabra

Maintenez votre produit propre en respectant les bonnes pratiques d'hygiène suivantes.

1. Mettez du liquide vaisselle normal et de l'eau sur un chiffon, en vous assurant d'essorer tout excès de liquide afin que le chiffon ne soit pas trempé. Utilisez uniquement de l'eau et du savon – pas de détergent puissant.
2. Nettoyez délicatement le produit en veillant à éliminer toute mousse sur la surface.
3. Attendez pendant au moins une minute.
4. Rincez la surface en la frottant délicatement avec un tissu légèrement humidifié d'eau.
5. Laissez sécher.
6. Lorsque vous ne l'utilisez pas, gardez votre appareil propre en évitant tout contact avec des surfaces sales et en le rangeant dans la pochette de transport.